




1. Montera oljetank/behållare.
2. Montera hydraulpump tillsammans med o-ring.
3. Montera infästningskonsol mot motorkropp.
4. Montera styrcylinder (ventil och cylinder)
5. Montera R1 5/16" tryckslang mellan pump och cylinder.
6. Montera 3/8" returslang från cylinder till oljetank/behållare.
7. Montera 5/8" R6 slang från oljetank/behållare till pump.
8. Montera styrstag.
9. Efter att styrstaget är monterat, fixera styrventil med M8 skruv efter centrering.

- Efter montering fyll på 1 liter motorolja 10W-30, starta motor och kontrollera oljenivå. Fyll på vid behov.
- Tryckventil är förjusterad.
- Kontrollera och efterdrag vid behov bultförband och slangar efter en tids körning.

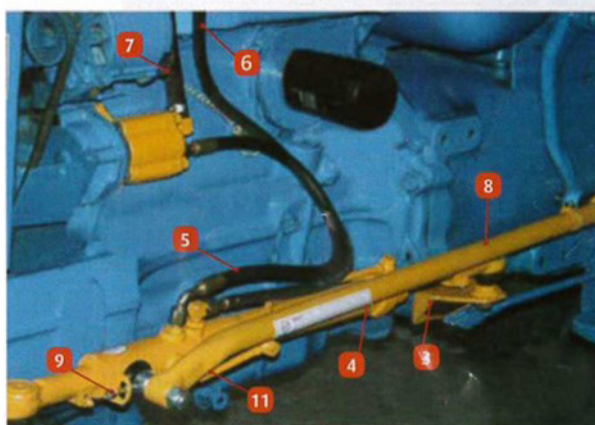

Olsson Parts®

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com